PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PLANCHA A VAPOR

ED-5733

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 2
CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD 2
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 2
USO DE LA UNIDAD 3
PLANCHADO CON VAPOR DE MANERA CORRECTA 5
ESPECIFICACIONES 5
DIAGRAMA DE CIRCUITOS 5

PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.
Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Por favor, lea el manual de usuario antes de utilizar el producto.
2. Antes de usar la unidad, asegúrese que el voltaje del área corresponde al voltaje que necesita la unidad.
3. Cuando utilice planchado con vapor, se recomienda usar agua destilada.
4. Al llenar el tanque de agua de la unidad o al vaciarlo, primero desconecte la unidad del tomacorriente.
5. Después de usar la unidad, gire la perilla de vapor hacia la posición de no vapor, gire la perilla de regulación de la temperatura a la posición "0", desconecte el enchufe, coloque la unidad sobre un lugar suave y estable en posición vertical.
6. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por personal calificado con el fin de evitar accidentes.
7. La unidad no debe ser utilizada si ha sufrido caídas o fuertes golpes, si hay signos visibles de daños o si tiene una fuga.
8. La unidad debe ser utilizada y apoyada sobre una superficie estable.
9. si coloca la unidad sobre un soporte, asegúrese que este es estable y esta bien asegurado.
11. Esta unidad no está diseñada para ser utilizada por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso de la unidad por una persona responsable de su seguridad
12. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD

Esta unidad cuenta con variadas características, tales como regulación de temperatura, rociador, planchado en seco, vapor, vapor fuerte, auto limpieza, etc. Además cuenta con un diseño de lujo, alta eficiencia de calentamiento y fácil uso.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

A. Perilla reguladora de vapor.
B. Botón de vapor fuerte.
C. Botón de rociador.
D. Luz indicadora.
E. Cable movible.
F. Perilla de ajuste de temperatura
G. Tanque de agua.
H. Placa de planchado.
I. Salida de rociador.
J. Cubierta de llenado de agua.
K. Botón de limpieza auto.

1. **Ajuste de temperatura de alta precisión:** se ha realizado un ajuste de temperatura fijo de acuerdo a cada tipo de materiales.
2. **Protección de fusible térmico:** cuando la temperatura de funcionamiento pasa los rangos normales, el fusible se derrite automáticamente, y se corta la potencia. Si esto ocurre, lleve la unidad a un centro de servicios autorizado para evitar accidentes.

USO DE LA UNIDAD

Planchado con vapor

1. Antes de planchar, por favor asegúrese que el material puede ser planchado.
2. Tire hacia arriba la tapa de llenado de agua, vierta agua en el tanque de agua, hasta que alcance la posición "max". La capacidad de agua es de 350 g.
3. Empuje la tapa de nuevo a su posición original.
4. Gire la perilla de regulación de temperatura a la posición "0", asegúrese que la unidad está en un lugar estable y en posición vertical. Luego, conecte el enchufe al tomacorriente.
5. Después de aproximadamente 1,5 a 3 minutos, el indicador se apagará, cuando el indicador se enciende de nuevo, su puede empezar a planchar con vapor.
6. Pulse el botón de vapor, el vapor saldrá continuamente (se puede utilizar en posición vertical o plana) .Si desea detenerse, sólo tiene que desactivar el botón de vapor.
7. También puede pulsar el botón de vapor fuerte, y la ráfaga de vapor saldrá de la suela de planchado (se puede utilizar en posición vertical o plana).
8. Puede utilizar planchado vertical colgando las prendas.
9. Durante el planchado de la ropa, si necesita un poco de agua en la ropa para facilitar el planchado, puede pulsar el botón del rociador, y un poco de agua saldrá por la salida de rociador de la unidad.
10. Si no sale vapor de la unidad, esto significa que el tanque de agua se encuentra vacío. Si esto sucede, debe desactivar el botón de vapor. Si desea continuar usando la unidad, desconéctela del tomacorriente primero y luego llene el tanque de agua.
11. Después de que el planchado haya sido completado, gire la perilla de regulación de temperatura a la posición "0", desconecte el cable de la toma de corriente. A continuación, retire el agua del tanque y gire la perilla de regulación de temperatura en la posición "MAX". Coloque el enchufe en la toma de corriente de nuevo y pulse el botón de vapor una y otra vez, hasta que no haya agua en el interior del tanque. Este procedimiento es recomendado con el fin de evitar que el agua restante se evapore y dañe la función de vapor.

Función de vapor fuerte

El vapor fuerte y de alta presión le ayudara a suavizar las arrugas en las prendas.

Esterilización

100°C de alta temperatura, con mas de un chorro de vapor que matara todos los gérmenes. Puede ser usado en su cocina, con juguetes, colchones, sofás, etc. Además, ayuda a prevenir el mal olor.

Conveniencia

Poderoso chorro de vapor, fácil calentamiento que le permite planchar sus prendas en minutos.

Revise la siguiente tabla cuidadosamente con el fin de evitar accidentes

Parte a inspeccionar / Falla	Tanque de agua	Perilla de ajuste de temperatura	Agujero de vapor	Fuente de potencia	Potencia de calentamiento
No hay vapor	●		●	●	●
Poco vapor			●	●	●
No caliente		●		●	
Prendas quemadas y encogidas		●			
Gotas de agua por los agujeros de vapor		●			
	El tanque no tiene agua	Revise que la perilla se encuentre en el lugar correcto, elija el ajuste correcto	Limpie agujeros de vapor	Revise que el indicador de potencia funciona correctamente, y que la fuente de potencia esta correctamente conectada	Revise que la luz indicadora se encuentre encendida

Cuadro de referencia de planchado

Prenda	Ajuste de temperatura	Marcas en las prendas	Método de planchado recomendado
Algodón artificial	●		Planchar la parte posterior de la ropa sin ningún tipo de agua o cubrir con un pedazo de tela las prendas que desea planchar
Fibra sintética	●		Planche en seco por la parte posterior de las prendas
Seda	● ●		Planche en seco por la parte posterior de las prendas
Lana	● ●		
Algodón	● ● ●		De acuerdo al grosor de las prendas se puede planchar con vapor. Para algunas prendas oscuras se recomienda planchado con tabla de respaldo.
Lino	● ● ●		

PLANCHADO CON VAPOR DE MANERA CORRECTA

Esta unidad es de uso común en cada hogar, y es usada de manera frecuente. Lea atentamente los siguientes puntos:

1. Llene con agua limpia.
2. De acuerdo a los diferentes materiales ajuste la temperatura adecuada. Si no está familiarizado con el material de la tela, puede elegir una pieza
3. Cuando la suela alcanza la temperatura ajustada, puede empezar a planchar. O el agua se filtrara por la suela.
4. Use el chorro de vapor para recuperar la elasticidad de la fibra. Frote y presione el paño de pulido, este luego se encogerá. Si cepilla la tela al mismo tiempo hacia su lado opuesto el efecto será mejor.
5. No ubique la ropa planchada en el armario inmediatamente. Cuelgue la ropa en el estante una vez esta se haya enfriado.
6. Cuando el tanque de agua se calcifica, puede utilizar la función Auto-limpieza para limpiar la suela. Asegúrese que el depósito de agua contenga agua antes de usar esta función.
7. Después de planchar, vacíe el tanque de agua. Si hay agua restante en el tanque de agua, conecte la unidad y presione el botón de vapor para que el agua restante se evapore. Luego, desconecte la unidad del tomacorriente.

Mantenga la unidad en posición vertical y esto ayudara a aumentar la vida útil de la misma.

ESPECIFICACIONES

Voltaje nominal	230V	Rango de ajuste de temperatura	150~220℃
Frecuencia nominal	50/60Hz	Medidas externas	30X12X15CM
Potencia nominal	1200W	Medias de la placa	279.6CM^2
Capacidad de agua	350g	Tipo de aplicación	Class I
Capacidad de vapor	10~20g/min		

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

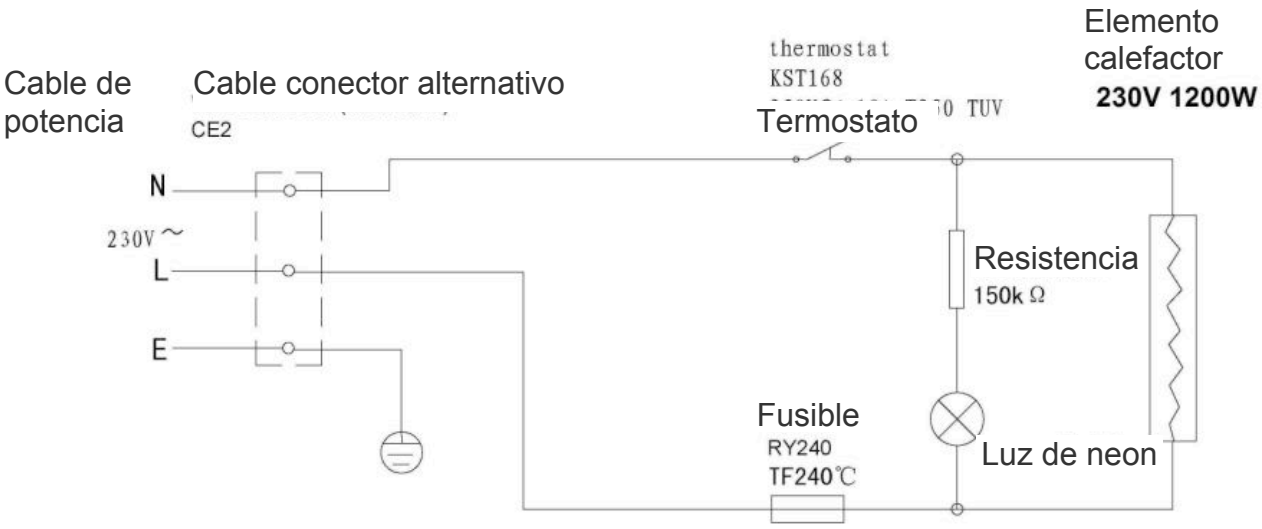

- Las personas y/o Marcas registradas en este manual de instrucciones no están afiliadas a Premier Electric Japan Corp. y aparecen en este Manual con propósitos ilustrativos únicamente.

PREMIER®

MANUAL DE INSTRUÇÕES
FERRO A VAPOR
ED-5733

ESTIMADO CLIENTE

Com o fim que você obtenha o maior desempenho do seu produto, por favor leia esse manual de instruções cuidadosamente antes de começar a utilizá-lo, e guarde-o para futuras referencias.
Se precisar suporte adicional, não duvide em escrever ao correio: ***info@premiermundo.com***

ÍNDICE

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 2
CARACTERÍSTICAS DO APARELHO 2
DESCRIÇÃO DO APARELHO 2
USO DO APARELHO 3
PASSAR AS ROUPAS COM VAPOR DE MANEIRA CORRETA 5
ESPECIFICAÇÕES 5
DIAGRAMA DE CIRCUITOS 5

PRECAUÇÃO

ALTO RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA, NÃO ABRA

Precaução: Para reduzir o risco de descarga elétrica, não retire a coberta, não tem partes manipuláveis pelo usuário ao interior da unidade. Refira toda manutenção ou intervenção técnica ao pessoal técnico qualificado.

Esse símbolo indica a existência de voltagem perigoso ao interior da unidade, que constitui um risco de descarga elétrica.

Esse símbolo indica que há importantes instruções de operação e manutenção em a literatura que acompanha o aparelho.

LINHAS DE SERVIÇO AO CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	507 300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Reservamo-nos o direito de modificar as especificações, características e operações de este produto sem prévio aviso, com o fim de continuar as melhoras e desenvolvimentos do mesmo.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Por favor, leia esse manual de instruções para o usuário antes de utilizar o produto.
2. Antes de utilizar o aparelho, assegure-se que a voltagem da área corresponde com a voltagem que o aparelho precisa.
3. Quando utilize o modo de passar roupas com vapor, recomenda-se usar água destilada.
4. Quando encha ou vazei o tanque de água do aparelho, primeiro desligue a unidade da tomada.
5. Após ter utilizado o aparelho, gire a roda de vapor até a posição de não vapor, gire a roda de regulação da temperatura até a posição “0”, desligue o plugue, coloque o aparelho em posição vertical num lugar suave e estável.
6. Se o cabo de poder está estragado, o cabo deve ser trocado pelo fabricante, seu agente de serviço ou por pessoal qualificado com o fim de evitar acidentes.
7. O aparelho não deve ser utilizado se tem sofrido caídas ou fortes golpes, se houver sinais visíveis de estragos ou se tem alguma fuga.
8. O aparelho deve ser utilizado e colocado em uma superfície estável.
9. Se coloca o aparelho sobre um suporte, tenha a certeza que o suporte está estável e bem segurado.
11. Esse aparelho não está desenhado para ser utilizado por pessoas (Crianças inclusas) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisados ou instruídos sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável da sua segurança.
12. As crianças devem ser supervisadas para ter a certeza que não joguem com o aparelho.

CARACTERÍSTICAS DO APARELHO

Esse aparelho conta com diferentes características, tais como: regulação de temperatura, pulverizador, passar as roupas em seco, vapor, vapor forte, autolimpeza, etc. Aliás, tem um desenho de luxo, alta eficiência de esquentamento e fácil uso.

DESCRIÇÃO DO APARELHO.

A. Roda reguladora de vapor.
B. Botão de vapor forte.
C. Botão de pulverizador.
D. Luz indicadora.
E. Cabo móvel.
F. Roda de ajuste de temperatura
G. Tanque de agua.
H. Base em aço.
I. Saída de pulverizador de água (spray).
J. Coberta de enchimento de agua.
K. Botão de autolimpeza.

1. **Ajuste de temperatura de alta precisão:** Um ajuste de temperatura fixo tem sido feito de acordo a cada tipo de material.
2. **Proteção de fusível térmico:** quando a temperatura de funcionamento ultrapassa as faixas normais, o fusível vai se derreter de jeito automático, e a potência vai se cortar. Se isso ocorrer, leve o aparelho para um centro de serviço autorizado para evitar acidentes. .

USO DO APARELHO.

Passar as roupas com vapor.

1. Antes de passar as roupas, por favor assegure-se que o material pode ser passado com o ferro.
2. Coloque para cima a tampa de enchido de agua, verta agua no tanque de agua, até que chegue na posição marcada "Max". A capacidade do tanque de agua é de 350 g.
3. Empurre a tampa de novo até a sua posição original (fechada).
4. Gire a roda de regulação de temperatura até a posição "0", assegure-se que o aparelho está em um lugar estável e em posição vertical. Depois, ligue o plugue na tomada.
5. Depois de 1,5 a 3 minutos aproximados, o indicador vai se desligar, quando o indicador se acende de novo, você pode começar a passar as roupas com vapor.
6. Aperte o botão de vapor, o vapor vai sair continuamente (pode-se utilizar em posição vertical ou plana). Se você quer parar, é só desativar o botão de vapor.
7. Também pode apertar o botão de vapor forte, e uma rajada de vapor vai sair da base em aço (pode-se utilizar em posição vertical ou plana)
8. Pode utilizar passado de roupas vertical pendurando as vestimentas.
9. Enquanto passa as roupas, se precisar um pouco de agua na roupa para que passar as roupas fique mais fácil, pode apertar o botão de pulverizador, e um pouquinho de agua vai sair pela saída de pulverizador do aparelho.
10. Se não sai o vapor do aparelho, isso significa que o tanque de agua está vazio, se isso ocorrer, deve-se desativar o botão de vapor. Se deseja continuar utilizando o aparelho, primeiro desligue o aparelho da tomada e depois encha o tanque com agua.
11. Depois que acabe de passar as roupas, gire a roda de regulação de temperatura até a posição "0", desligue o cabo da tomada. Depois, retire a agua do tanque e gire a roda de regulação de temperatura até a posição "MAX". Coloque de novo o plugue na tomada e aperte o botão de vapor várias vezes, até vaziar o tanque por completo. Esse procedimento recomenda-se com o fim de evitar que a agua restante se evapore e estrague a função de vapor.

Função de vapor forte

O vapor forte e de alta pressão vai lhe ajudar a suavizar as rugas nas vestimentas.

Esterilização

100℃ de alta temperatura, com mais de um jorro de vapor que vai acabar com todos os gérmenes. Pode ser utilizado na sua cozinham com brinquedos, colchões, sofás, etc. Aliás, ajuda prever o mau cheiro.

Conveniência

Poderoso jorro de vapor, fácil esquentamento que lhe permite passar as roupas em poucos minutos.

Revise a seguinte tábua com cuidado, com o fim de evitar acidentes.

Lugar de Inspeção / Falha	Tanque de agua	Roda de ajuste de temperatura	Buraco de vapor	Fonte de potência	Potência de esquentamento.
Não tem vapor	●		●	●	●
Pouco vapor			●	●	●
Não esquenta		●		●	
Roupas queimadas e encolhidas		●			
Gotas de agua pelos buracos de vapor		●			
	O tanque não tem agua	Revise que a roda está no lugar indicado, escolha o ajuste correto.	Limpe os buracos de vapor	Revise que o indicador de potência funciona corretamente, e que a fonte de potência está ligada corretamente.	Revise que a luz indicadora se encontra ligada.

Quadro de referência de passada de roupas

Roupa	Ajuste de temperatura	Marcas na roupa	Método recomendado para passar as roupas.
Algodão artificial	●		Passe as roupas na parte posterior da roupa sem nenhum tipo de agua, ou cobra com um pedaço de tela as roupas que deseje passar o ferro.
Fibra sintética	●		Passe as roupas em seco pela parte posterior das roupas.
Seda	●●		Passe as roupas em seco pela parte posterior das roupas.
Lã	●●		
Algodão	●●●		Segundo a grossura das roupas, pode-se passar o ferro com vapor. Para algumas roupas obscuras recomenda-se passar as roupas com uma tábua de respaldo.
Linho	●●●		

PASSAR AS ROUPAS COM VAPOR DE MANEIRA CORRETA.

Esse aparelho é de uso comum em cada casa, e é utilizada com frequência. Leia com atenção as seguintes recomendações:

1. Encha o tanque com agua limpa.
2. De acordo aos diferentes materiais, ajuste a temperatura adequada, se não está familiarizado com o material da tela, pode escolher uma peça.
3. Quando o ferro alcança a temperatura ajustada, pode começar a passar as roupas. Ou a agua vai se filtrar pela base.
4. Utilize o jorro de vapor para recuperar a elasticidade da fibra. Esfregue e aperte o pano de polido, ele logo vai se encolher, se escova a tela ao mesmo tempo em direção ao seu lado oposto, o efeito vai ser melhor.
5. Não coloque a roupa que já foi passada no armário imediatamente, pendure a roupa no estante uma vez se esfrie.
6. Quando o tanque de agua se calcifica, pode utilizar a função Autolimpeza para limpar a base do dispositivo de agua, assegure-se que o tanque de agua tenha agua antes de utilizar essa função.
7. Despois de passar as roupas, vazie o tanque de agua. Se há agua restante no tanque de agua, ligue o aparelho e aperte o botão de vapor para que agua restante se evapore. Logo, desligue o aparelho da tomada.

Mantenha o aparelho em posição vertical, já que isso ajuda a alongar a vida útil do ferro.

ESPECIFICAÇÕES

Voltagem nominal	230V	Faixa de ajuste de temperatura	150~220□
Frequência nominal	50/60Hz	Medidas externas	30X12X15CM
Potência nominal	1200W	Medias da placa	279.6CM^2
Capacidade de agua	350g	Tipo de aplicação	Class. I
Capacidade de vapor	10~20g/min		

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

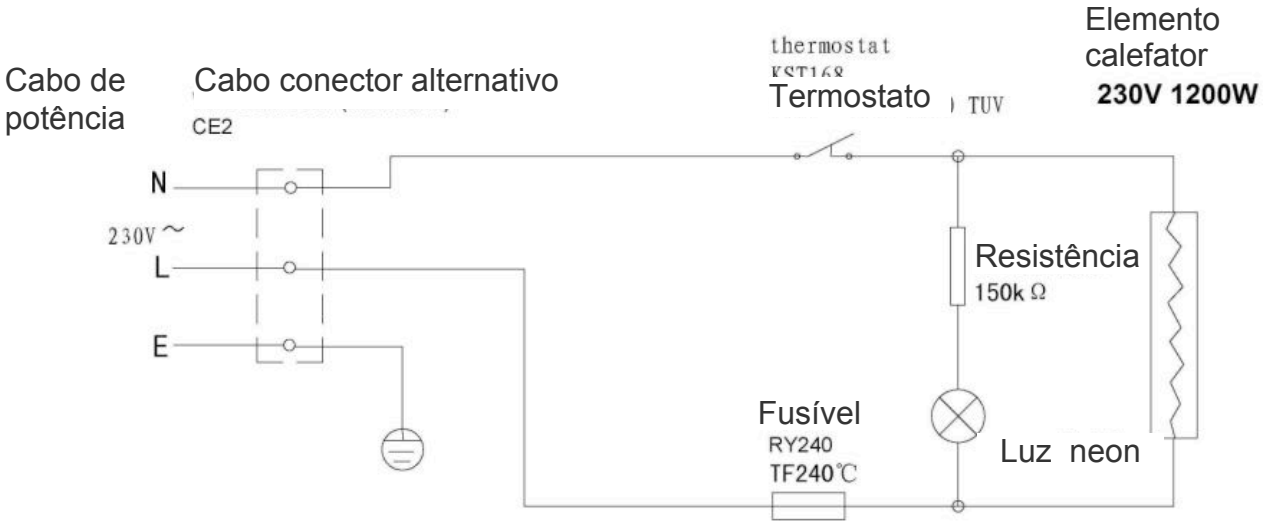

- As pessoas e Marcas registradas em este manual de instruções não estão afiliadas a Premier Electric Japão Corp. e aparecem em esse Manual somente com propósitos ilustrativos.

PREMIER®

INSTRUCTION MANUAL
ELECTRIC STEAM IRON
ED-5733

DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.
If you need extra support, please write to ***info@premiermundo.com***

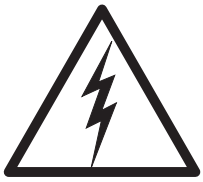

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN

Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.

This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.

This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panama:	507 300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE
This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

Main features:
The product has many functions such as temperature regulating, Spraying, Dry Ironing, Steam, Strong steam, Self-Cleaning Function etc. and is with characteristics: luxury shape, high heat efficiency, easy using, good ironing result, work saving and time saving, and so on.

A: Steam regulating Knob
B: Strong steam button
C: Spraying button
D: Indicator bulb
E: Movable wire
F: Temperature Resistant Board
G: Water tank
H:Soleplate
I: Spraying mouth
J: Cover of water filling mouth
K: Self-clean button

1. **High precision temperature adjuster**: high precision temperature adjuster was used; it is called thermostat. We fixed the temperature range according to the kind of materials.

2. **Thermal Fuse protecting**: when the working temperature pass its normal one. The fuse will melt automatically, and cut off the power supply. When the failure happens, it must be sent to its service agent in order to avoid a hazard.

USAGE

Steam ironing:

1. Before ironing, please make sure the material can be iron.
2. Pull up the cap of water filling mouth, fill water into water tank, until it reaches the “max” position. Water capacity is 350g.
3. Push the cap back to its original position.
4. Turn the temperature regulating knob to the “0” position, ensure the iron is on the smooth and stable place vertically. Then put the plug into the socket.
5. After about 1.5 to 3 minutes, the indicator will turn off, when the indicator turn on again, your can start ironing with steam.
6. Press the steam button, the steam will spurt continuously (you can use it in vertical or flat position) .If you want to stop, just turn off the steam button
7. You also could press strong steam button, and the burst steam will come out from soleplate (it could use in vertical or flat position).
8. You can use vertical ironing as well. Vertical steam ironing: convenience to iron clothes which was hung on.
9. During ironing clothes, if you need some water on the clothes for easy iron, you could press Spray button, and some water will come out from spraying mouth
10. If no steam goes out, it means no water in the water tank now. At this moment, you must turn off the steam button. If you want it to work on, pull out the plug first, then fill in water. Put the plug into the socket. Then you can continue to use it.

11. After ironing is complete, turn the temperature regulating knob to “0” position, pull the plug out of the socket. Then pour the water out and turn the temperature regulating knob to the “MAX” position. Put the plug into the socket again and press the steam button again and again, till no water inside. This method is used to prevent remained water into boiloff box, and damage the steam function.

Function

Powerful steam spurting:

Strong and High-pressure steam helps to smooth the firm gauffer

1. Dry cleaning function:

Strong and powerful steam will give you a wonderful effect no less then dry cleaning shop.

Sterilization function:

100□ high temperature steam, more than once spurt, all kinds of germs will be killed. It can be used in your kitchen, toy, mattress, sofa and so on

Take off bad smell.

Convenience:

Very easy to use without stokehold hanging

Overspeed steam spurting

Powerful steam jet

Easier heat up, you can iron clothes in minute.

Accident avoidance

Inspection part / Failure	Water tank	Temperature adjusting knob	Steam bore	power supply	Heating body power
No steam	●		●	●	●
Little steam			●	●	●
Can not heat up		●		●	
Cloth burnt and shrink		●			
Water drop from the steam bore		●			
	water tank without water	Temperature adjusting knob in the correct position or not, choose a right temperature,	Clear scale away	check the indicate light can work or not, power supply correctly fixed	Check if the indicate light is on

Correct fibre ironing

Attention: 1. Heat sensitive clothes ironing, please cover a piece of cloth on the clothes first, then iron, or the clothes will be burnt.

1. Cotton material ironing, please adjust the temperature according to the heat resistant of the material.

Cloth material	Temperature setting	Marks in clothes	Preferable ironing method
Man-made cotton	●		Ironing the back of clothes without any water or cover a piece of cloth on the goods you want to iron
synthetic fibre	●		Dry ironing the back of the clothes
silk	●●		Dry ironing the back of the clothes
wool	●●		
cotton	●●●		According to the thickness and gauffer to iron with steam. For some fuscous clothes, we'd better adopt to back ironing.
Linen	●●●		

Correct ironing with steam

Electric iron is a common home appliance, to be used very frequent. Before use, please read the items as follow:

1. Fill in clean water.
2. According to different material- adjust proper temperature. If you are not familiar with the material of the cloth, you may choose a piece
3. When the soleplate reaches its adjusted temperature, then you can start ironing. Or the water will leak from the soleplate.
4. Using steam spurt to recover the elasticity of the fiber. Rub and press the polished cloth, then it will come back. If spurt steam, at the same time brush the cloth to its opposite side. The effect will be better.
5. Do not put the ironed clothes into warderobe immediately. Hanging the clothes to clothes rack till it is cold.
6. When water tank calcified, you can use Self-cleaning function to clean soleplate. Ensure the water tank with water.
7. After ironing, pour out the rest water. If some water left in the water tank, put the plug into the socket, make sure no water in it, you can pull the plug out. Keep the iron upright. And the life of the iron can be longer.

Attentions:

1. Please read the user's manual before using the product.
2. Before use, please check the voltage of the product if it is the same with the one in your home.
3. When using steam ironing, you are recommended to use distilled water.
4. When filling water or pouring out remaining water. Please pull out the plug first from the mains.
5. After using, turn the steam knob to non steam place, turn the temperature regulating knob to "0", pull out the plug, put the iron on the smooth and stable place vertically.
6. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
7. The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking.
8. The iron must be used and rested on a stable surface.
9. When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable.
11. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety
12. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Specification:

Rated voltage	230V	Temperature adjusting range	150~220℃
Rated frequency	50/60Hz	Outside measure	30X12X15CM
Rated power	1200W	Soleplate measure	279.6CM^2
Water capacity	350g	Kind of appliance	Class I
Steam capacity	10~20g/min		

CIRCUIT DIAGRAM